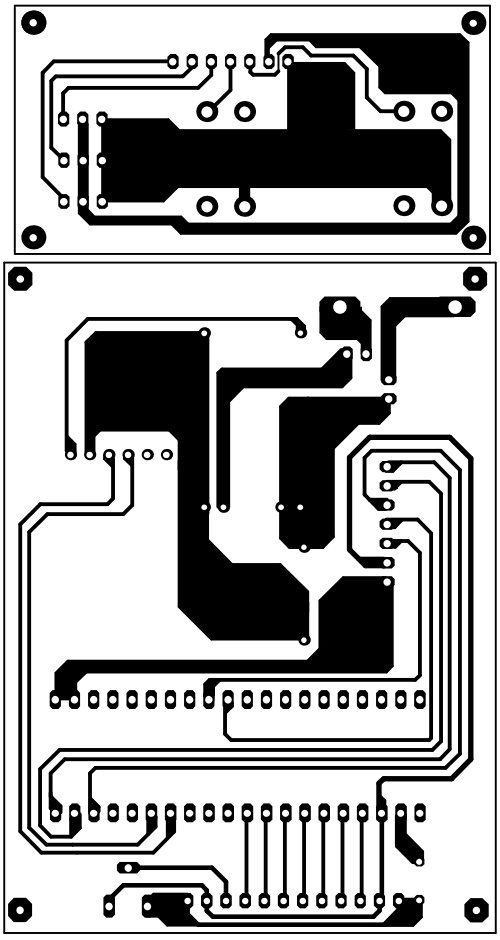USB BOOST
CHARGER
JUMP
D 6V
VB+
VB-
+5V
GND
3.3V
RTS
DTR
RX
TX
GND
+5V
-OUT
-B
+B
+OUT
B+
B-
3.3
5V
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
C15
C14
C13
VB
S1
S2
S3
BAT
BAT